





Calcolo dell'altezza delle ante scorrevoli - schemi A ed E

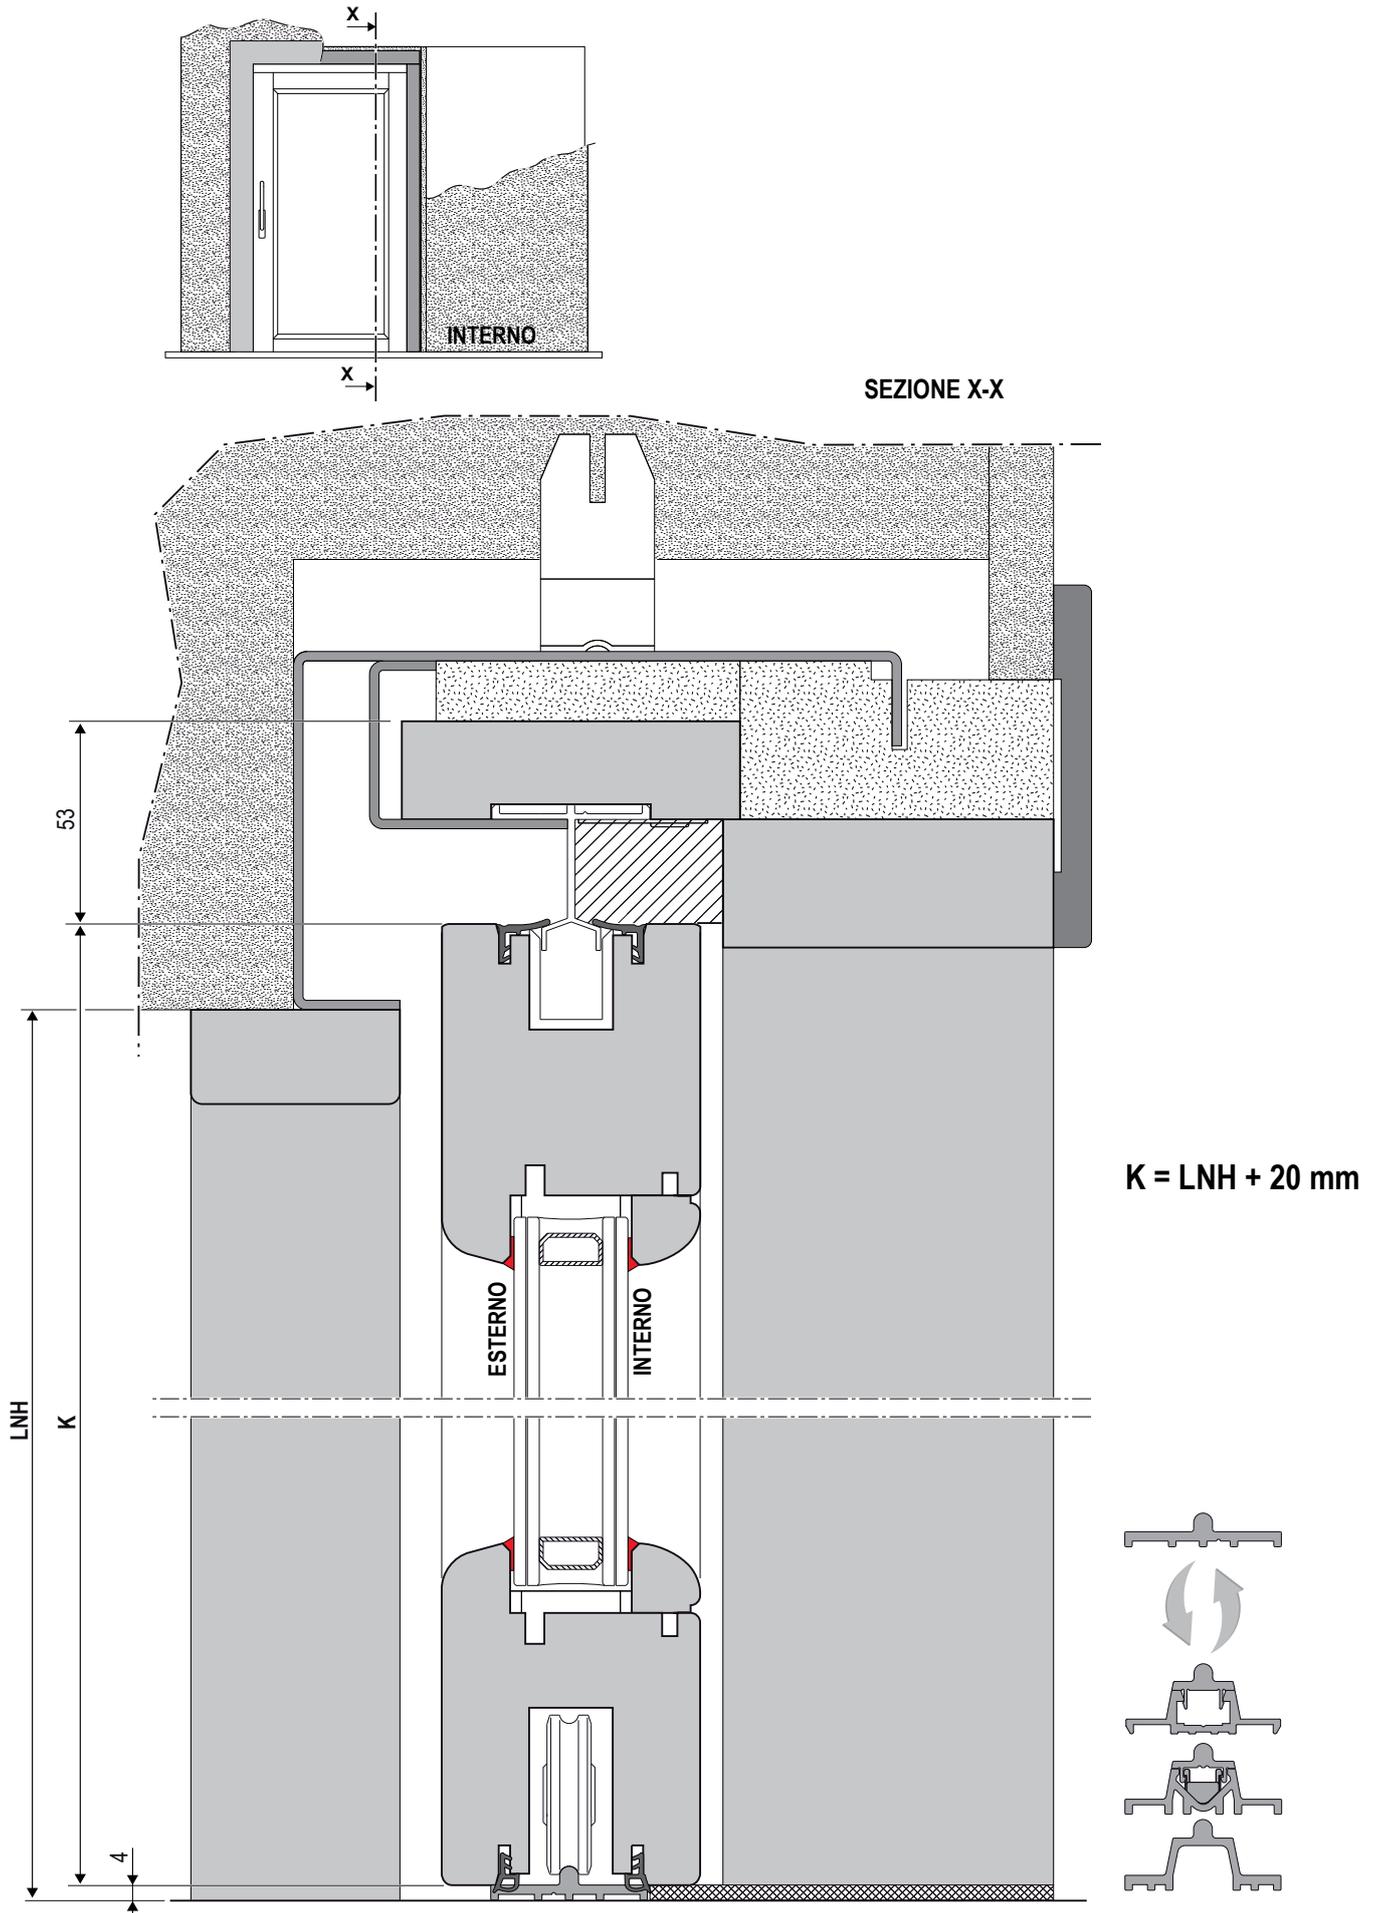


Sezione orizzontale nodo lato serratura

Scala 1:2


PARTICOLARE NODO SUPERIORE LATO SERRATURA

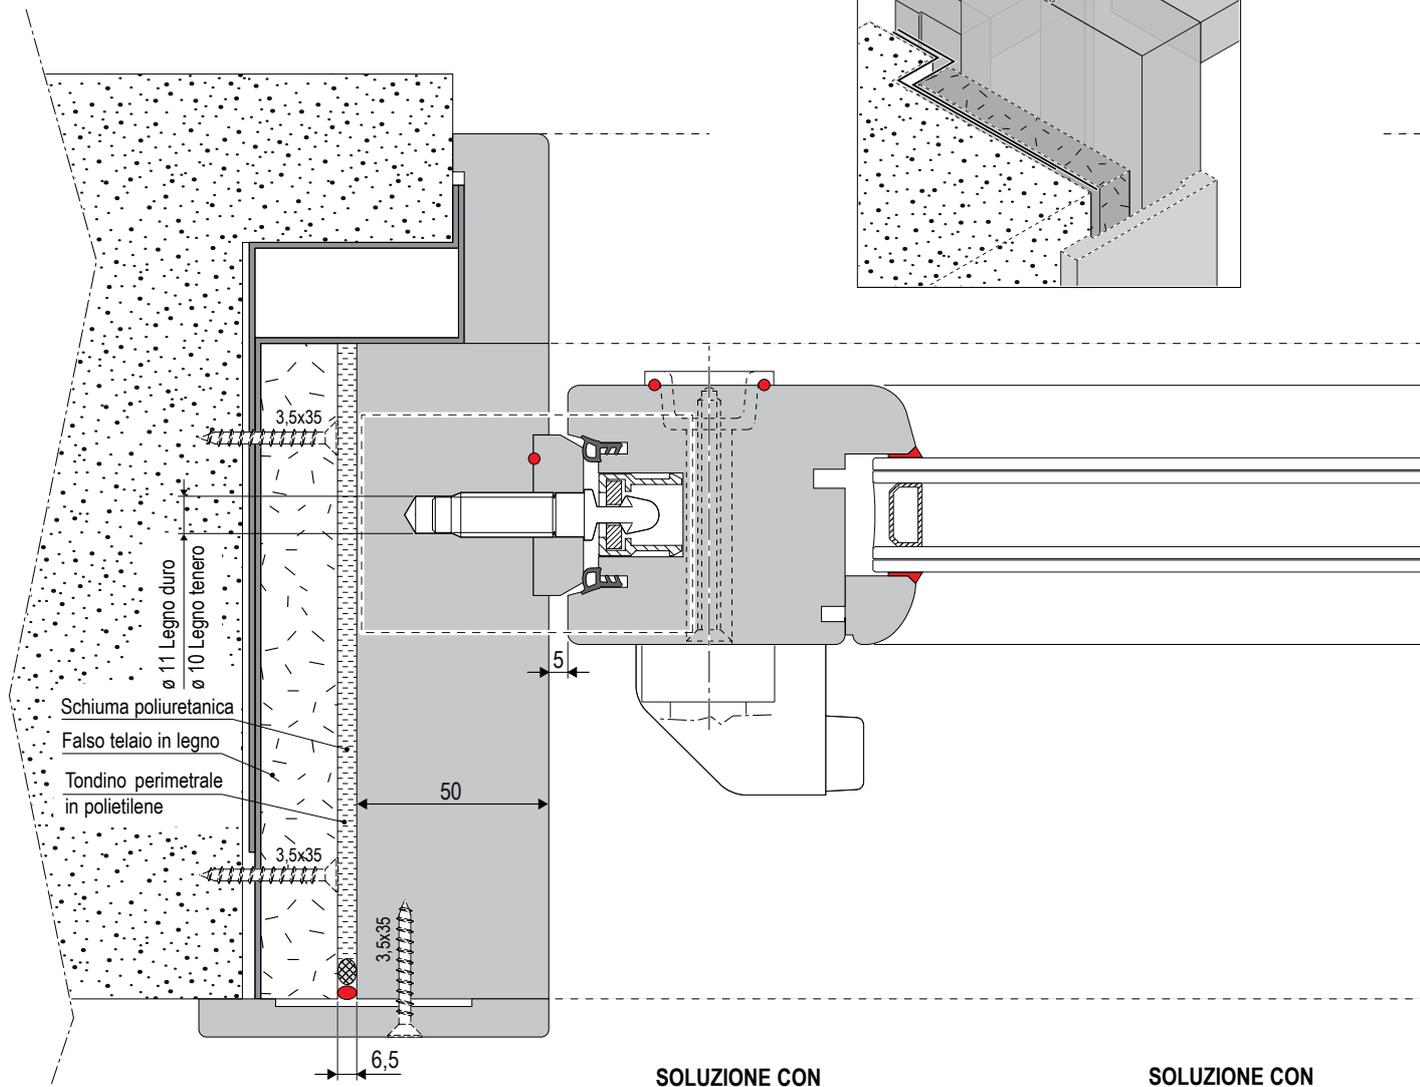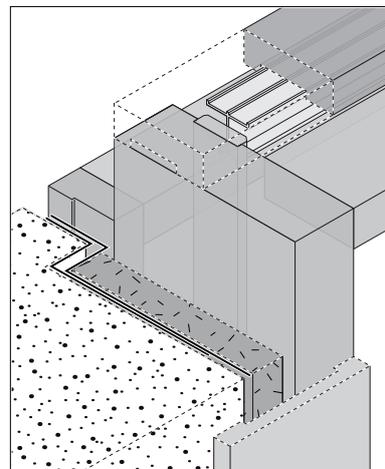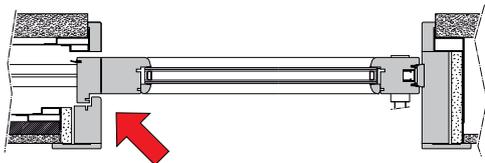


SOLUZIONE ALTERNATIVA CON PROFILO DI CHIUSURA PORTAPERNI IN ALLUMINIO

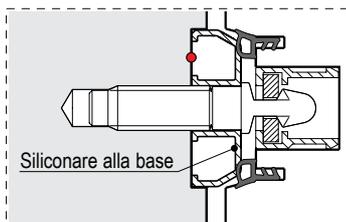

SOLUZIONE CON BINARIO ALTO

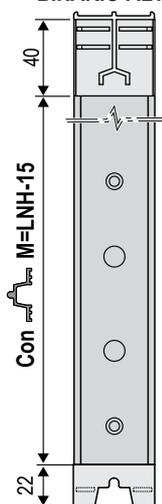





SOLUZIONE CON BINARIO BASSO

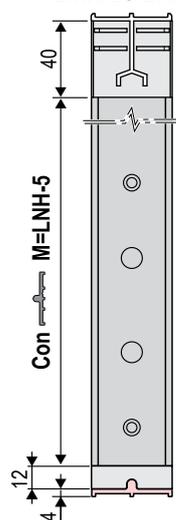

Sezione orizzontale nodo laterale

Scala 1:2

PARTICOLARE NODO SUPERIORE LATO CASSONETTO

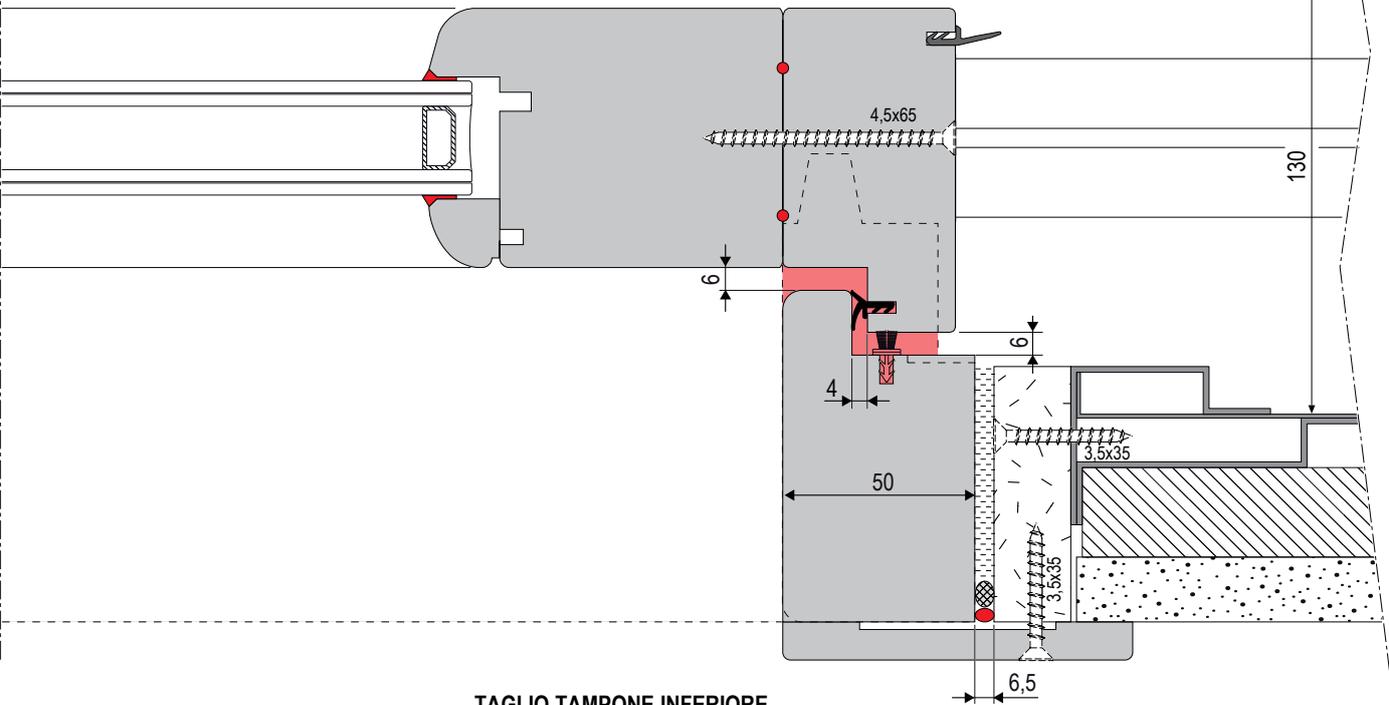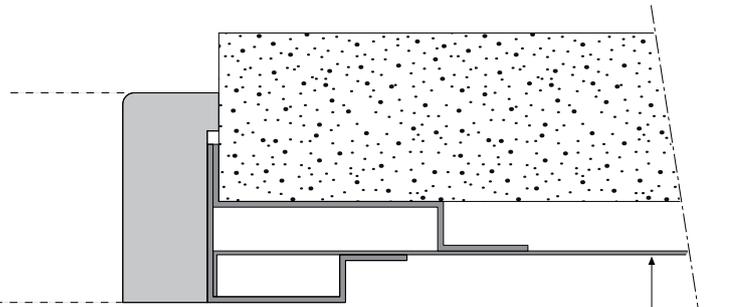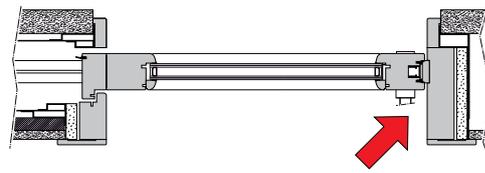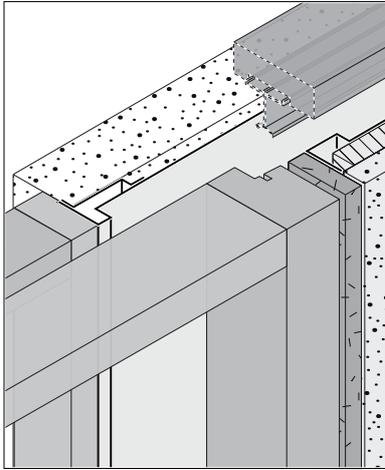

TAGLIO TAMPONE INFERIORE PER CONTROTELAIO

Per anta Dx (visto da sotto)

Per anta Sx (visto da sotto)

